

WARTUNG / HINSTELLEN



flexxstore

by VDK

www.flexxstore.com

WARTUNG / HINSTELLEN



flexxstore

by VDK

www.flexxstore.com

TECHNISCHE DATEN DER 1-TONNEN KÜHLANLAGE

Kühleinheit	: 220/240 Volt - 50 Hz
Kältemittel	: R290
Menge	: 95 Gramm
Max.Leistungsaufnahme	: 400 Watt

INSTALLATION

- Die Kühlanlage muss waagrecht aufgestellt werden. Wegen der Vermischung von Kühlflüssigkeit und Öl während des Transports nach der Lieferung 1 Tag mit dem Einschalten warten.
- Anschließend einschalten, indem der Stecker in die Wandsteckdose gesteckt wird.
- Die Kühlanlage muss im Schatten unter einer Überdachung oder in einem Innenraum aufgestellt werden.
- Die Kühlanlage ist serienmäßig auf 7 °C eingestellt.

WARTUNG UND REINIGUNG

- 1) Der Stecker muss in eine geerdete und spritzwasser geschützte Steckdose gesteckt werden. Verhindern Sie den Kontakt der elektrischen Anschlüsse mit Wasser. Achten Sie darauf, dass die Kühlanlage immer auf einem harten und flachen Untergrund aufgestellt wird und waagrecht steht. Kondenswasser muss ungehindert aus der Kühlanlage abfließen können. Kondensator und Verdampfer (Radiatoren) müssen regelmäßig gereinigt werden, mindestens 4 Mal pro Jahr, vorzugsweise mit einem Staubsauger.
- 2) Innenseite nie sauber machen mit einem aggressivem Reinigungsmittel.

TECHNISCHE DATEN DER 1-TONNEN KÜHLANLAGE

Kühleinheit	: 220/240 Volt - 50 Hz
Kältemittel	: R290
Menge	: 95 Gramm
Max.Leistungsaufnahme	: 400 Watt

INSTALLATION

- Die Kühlanlage muss waagrecht aufgestellt werden. Wegen der Vermischung von Kühlflüssigkeit und Öl während des Transports nach der Lieferung 1 Tag mit dem Einschalten warten.
- Anschließend einschalten, indem der Stecker in die Wandsteckdose gesteckt wird.
- Die Kühlanlage muss im Schatten unter einer Überdachung oder in einem Innenraum aufgestellt werden.
- Die Kühlanlage ist serienmäßig auf 7 °C eingestellt.

WARTUNG UND REINIGUNG

- 1) Der Stecker muss in eine geerdete und spritzwasser geschützte Steckdose gesteckt werden. Verhindern Sie den Kontakt der elektrischen Anschlüsse mit Wasser. Achten Sie darauf, dass die Kühlanlage immer auf einem harten und flachen Untergrund aufgestellt wird und waagrecht steht. Kondenswasser muss ungehindert aus der Kühlanlage abfließen können. Kondensator und Verdampfer (Radiatoren) müssen regelmäßig gereinigt werden, mindestens 4 Mal pro Jahr, vorzugsweise mit einem Staubsauger.
- 2) Innenseite nie sauber machen mit einem aggressivem Reinigungsmittel.

DIE KÜHLANLAGE FUNKTIONIERT NICHT, KONTROLIEREN SIE OB

- es Strom gibt;
- der Stecker richtig in der Steckdose steckt;
- der Hauptschalter ausgeschaltet ist oder die Sicherungen durchgebrannt sind;
- das Speisekabel defekt ist;
- die Steckdose oxidiert ist.

Bei Störungen Elektrizität ausschalten und Kontakt aufnehmen mit Ihrem Lieferant.

GARANTIE

Unter diese Garantie fallen Produktionsfehler, die bei normalem, nicht gewerblichem Gebrauch in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung innerhalb von 12 Monaten nach dem Kaufdatum auftreten.

Im Falle von Störungen können Sie sich an Ihren Lieferant wenden. Sie müssen jederzeit einen Kaufbeleg vorlegen können. Zur Vermeidung unnützer Kosten empfehlen wir Ihnen, bei Störungen zuerst aufmerksam die Bedienungsanleitung zu lesen. Falls sich das Problem nicht anhand dieser Hinweise beheben lässt, können Sie uns anrufen.

Sonderbestimmungen:

Von der Garantie ausgenommen sind Defekte bzw. Beschädigungen der Kühlanlage infolge von:

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung;
- eigenmächtigen Handlungen an der Kühlanlage;
- unsachgemäßer Verwendung des Geräts;
- Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Benutzers;
- Defekten, Verlust und Beschädigung der Kühlanlage infolge eines Ereignisses, das gewöhnlicherweise im Rahmen einer Hausratversicherung versichert ist.
- Kratzern, Schrammen und Beulen.

DIE KÜHLANLAGE FUNKTIONIERT NICHT, KONTROLIEREN SIE OB

- es Strom gibt;
- der Stecker richtig in der Steckdose steckt;
- der Hauptschalter ausgeschaltet ist oder die Sicherungen durchgebrannt sind;
- das Speisekabel defekt ist;
- die Steckdose oxidiert ist.

Bei Störungen Elektrizität ausschalten und Kontakt aufnehmen mit Ihrem Lieferant.

GARANTIE

Unter diese Garantie fallen Produktionsfehler, die bei normalem, nicht gewerblichem Gebrauch in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung innerhalb von 12 Monaten nach dem Kaufdatum auftreten.


Im Falle von Störungen können Sie sich an Ihren Lieferant wenden. Sie müssen jederzeit einen Kaufbeleg vorlegen können. Zur Vermeidung unnützer Kosten empfehlen wir Ihnen, bei Störungen zuerst aufmerksam die Bedienungsanleitung zu lesen. Falls sich das Problem nicht anhand dieser Hinweise beheben lässt, können Sie uns anrufen.

Sonderbestimmungen:

Von der Garantie ausgenommen sind Defekte bzw. Beschädigungen der Kühlanlage infolge von:

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung;
- eigenmächtigen Handlungen an der Kühlanlage;
- unsachgemäßer Verwendung des Geräts;
- Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Benutzers;
- Defekten, Verlust und Beschädigung der Kühlanlage infolge eines Ereignisses, das gewöhnlicherweise im Rahmen einer Hausratversicherung versichert ist.
- Kratzern, Schrammen und Beulen.

WARTUNG \ HINSTELLEN

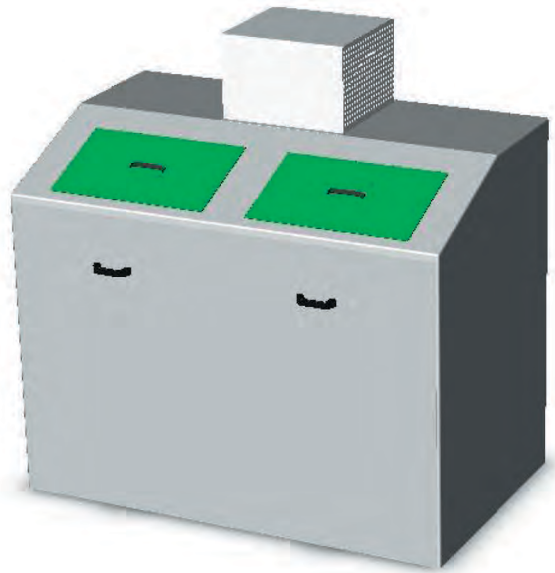

flexxstore

by VDK

www.flexxstore.com

WARTUNG \ HINSTELLEN



flexxstore

by VDK

www.flexxstore.com

TECHNISCHE DATEN DER 2-TONNEN KÜHLANLAGE

Kühleinheit	: 220/240 Volt - 50 Hz
Kältemittel	: R290
Menge	: 95 Gramm
Max.Leistungsaufnahme	: 400 Watt

INSTALLATION

- Die Kühlanlage muss waagrecht aufgestellt werden. Wegen der Vermischung von Kühlflüssigkeit und Öl während des Transports nach der Lieferung 1 Tag mit dem Einschalten warten.
- Anschließend einschalten, indem der Stecker in die Wandsteckdose gesteckt wird.
- Die Kühlanlage muss im Schatten unter einer Überdachung oder in einem Innenraum aufgestellt werden.
- Die Kühlanlage ist serienmäßig auf 7 °C eingestellt.

WARTUNG UND REINIGUNG

- 1) Der Stecker muss in eine geerdete und spritzwasser geschützte Steckdose gesteckt werden. Verhindern Sie den Kontakt der elektrischen Anschlüsse mit Wasser. Achten Sie darauf, dass die Kühlanlage immer auf einem harten und flachen Untergrund aufgestellt wird und waagrecht steht. Kondenswasser muss ungehindert aus der Kühlanlage abfließen können. Kondensator und Verdampfer (Radiatoren) müssen regelmäßig gereinigt werden, mindestens 4 Mal pro Jahr, vorzugsweise mit einem Staubsauger.
- 2) Innenseite nie sauber machen mit einem aggressivem Reinigungsmittel.

TECHNISCHE DATEN DER 2-TONNEN KÜHLANLAGE

Kühleinheit	: 220/240 Volt - 50 Hz
Kältemittel	: R290
Menge	: 95 Gramm
Max.Leistungsaufnahme	: 400 Watt

INSTALLATION

- Die Kühlanlage muss waagrecht aufgestellt werden. Wegen der Vermischung von Kühlflüssigkeit und Öl während des Transports nach der Lieferung 1 Tag mit dem Einschalten warten.
- Anschließend einschalten, indem der Stecker in die Wandsteckdose gesteckt wird.
- Die Kühlanlage muss im Schatten unter einer Überdachung oder in einem Innenraum aufgestellt werden.
- Die Kühlanlage ist serienmäßig auf 7 °C eingestellt.

WARTUNG UND REINIGUNG

- 1) Der Stecker muss in eine geerdete und spritzwasser geschützte Steckdose gesteckt werden. Verhindern Sie den Kontakt der elektrischen Anschlüsse mit Wasser. Achten Sie darauf, dass die Kühlanlage immer auf einem harten und flachen Untergrund aufgestellt wird und waagrecht steht. Kondenswasser muss ungehindert aus der Kühlanlage abfließen können. Kondensator und Verdampfer (Radiatoren) müssen regelmäßig gereinigt werden, mindestens 4 Mal pro Jahr, vorzugsweise mit einem Staubsauger.
- 2) Innenseite nie sauber machen mit einem aggressivem Reinigungsmittel.

DIE KÜHLANLAGE FUNKTIONIERT NICHT, KONTROLIEREN SIE OB

- es Strom gibt;
- der Stecker richtig in der Steckdose steckt;
- der Hauptschalter ausgeschaltet ist oder die Sicherungen durchgebrannt sind;
- das Speisekabel defekt ist;
- die Steckdose oxidiert ist.

Bei Störungen Elektrizität ausschalten und Kontakt aufnehmen mit Ihrem Lieferant.

GARANTIE

Unter diese Garantie fallen Produktionsfehler, die bei normalem, nicht gewerblichem Gebrauch in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung innerhalb von 12 Monaten nach dem Kaufdatum auftreten.

Im Falle von Störungen können Sie sich an Ihren Lieferant wenden. Sie müssen jederzeit einen Kaufbeleg vorlegen können. Zur Vermeidung unnützer Kosten empfehlen wir Ihnen, bei Störungen zuerst aufmerksam die Bedienungsanleitung zu lesen. Falls sich das Problem nicht anhand dieser Hinweise beheben lässt, können Sie uns anrufen.

Sonderbestimmungen:

Von der Garantie ausgenommen sind Defekte bzw. Beschädigungen der Kühlanlage infolge von:

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung;
- eigenmächtigen Handlungen an der Kühlanlage;
- unsachgemäßer Verwendung des Geräts;
- Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Benutzers;
- Defekten, Verlust und Beschädigung der Kühlanlage infolge eines Ereignisses, das gewöhnlicherweise im Rahmen einer Hausratversicherung versichert ist.
- Kratzern, Schrammen und Beulen.

DIE KÜHLANLAGE FUNKTIONIERT NICHT, KONTROLIEREN SIE OB

- es Strom gibt;
- der Stecker richtig in der Steckdose steckt;
- der Hauptschalter ausgeschaltet ist oder die Sicherungen durchgebrannt sind;
- das Speisekabel defekt ist;
- die Steckdose oxidiert ist.

Bei Störungen Elektrizität ausschalten und Kontakt aufnehmen mit Ihrem Lieferant.

GARANTIE

Unter diese Garantie fallen Produktionsfehler, die bei normalem, nicht gewerblichem Gebrauch in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung innerhalb von 12 Monaten nach dem Kaufdatum auftreten.

Im Falle von Störungen können Sie sich an Ihren Lieferant wenden. Sie müssen jederzeit einen Kaufbeleg vorlegen können. Zur Vermeidung unnützer Kosten empfehlen wir Ihnen, bei Störungen zuerst aufmerksam die Bedienungsanleitung zu lesen. Falls sich das Problem nicht anhand dieser Hinweise beheben lässt, können Sie uns anrufen.

Sonderbestimmungen:

Von der Garantie ausgenommen sind Defekte bzw. Beschädigungen der Kühlanlage infolge von:

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung;
- eigenmächtigen Handlungen an der Kühlanlage;
- unsachgemäßer Verwendung des Geräts;
- Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Benutzers;
- Defekten, Verlust und Beschädigung der Kühlanlage infolge eines Ereignisses, das gewöhnlicherweise im Rahmen einer Hausratversicherung versichert ist.
- Kratzern, Schrammen und Beulen.